

## EA897LB(ダクトブロー) 取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

### 特 長

空気の換気の為のものです。(送り込み専用)

### 仕 様


- ・モーター...12VDC
- ・消費電力...125W
- ・重量...21kg
- ・ダクト長...7.5m
- ・エア流量...ストレート32m<sup>3</sup>/分、90°角1つ23m<sup>3</sup>/分、90°角2つ18m<sup>3</sup>/分

### ⚠ 警 告

- ・この商品は換気のための目的で作られています。液体や半固体、物質の輸送には使えません。爆発や可燃性の空気のある環境で使えません。事故や怪我を招くことになります。
- ・ブローは改造しないで下さい。当社の部品以外のものは使用しないで下さい。事故や怪我の原因になります。修理や整備は必ず、当社にご相談下さい。
- ・未成年は使用しないで下さい。使用時は子供や動物などが近くにいないかを確認して下さい。
- ・操作するときは健康な状態であること。飲酒や病気の時は操作しないで下さい。作業はかなり重労働なので、医療機関で時々検診を行って下さい。ブローは背負わないで下さい。
- ・服は丈夫で体にぴったり合った動きやすいものを着て下さい。だぶだぶの服やアクセサリ等は絶対に身に付けけないこと。コントロールできなくなります。脚を守るため長いズボンははいて下さい。鉄の靴先の安全なブーツが特にお勧めです。テニスシューズやプロテクトがほとんどないような靴をはかないこと。
- ・頭上危険な時必ずヘルメットを装置して頭を守って下さい。ブローから発生する音は聴覚に害を及ぼします。耳栓かイヤーマフを着用して下さい。聴覚を時々診断して下さい。
- ・使用前に外観から故障や弱っている部分がないかチェックして下さい。
- ・延長コードは規定より細いものは使わないでこと。
- ・ブローは安全にアース接続して下さい。適切にアースできないと電気ショックや感電死を招くことになります。

### 各部名称

1. 吹出口ガード
2. ファン
3. シャシー
4. ハンドル
5. モーター
6. ガード
7. スイッチ
8. スイッチガード
9. コード

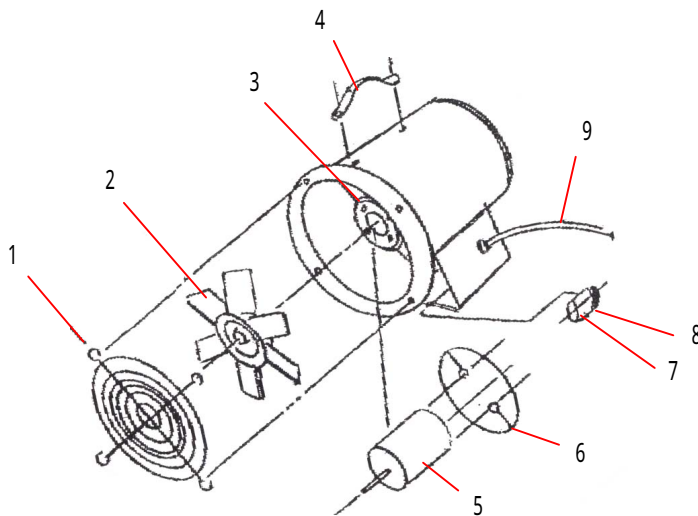

#### 使用方法

1. ワニ口クリップの赤黒を確認し、車等のDC12V用バッテリーの(－)部へ黒を(＋)部へ赤を接続して下さい。(感電しないように細心の注意を払って下さい。)
2. 空気に可燃性や爆発の恐れのあるガスや霧やほこりが含まれている時は、怪我や死亡の危険が含まれます。
3. 安全な足場使用の際は移動の必要のないように安全な足場を確保して下さい。移動はブロワーの故障やけがの原因になります。
4. 吸込口と吹出口のスクリーンに妨害がないよう、最大の空気を換気できるよう安全に置いて下さい。スクリーンは当社の部品以外のものを使わないで下さい。破片等は集めておいて下さい。
5. 直にブロワーの前に立たないで下さい。ブロワーのホイールから破片が飛んで、怪我することがあります。
6. ブロワーは使用開始から能力を発揮します。モーターは必ず囲いで覆われ、水平の場所に搭載、設置すること。ブロワーは適度に乾燥した清掃された場所で使用して、モーターを冷やすと大きな能力で続けて使用できます。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929